

TRANSMITTER

ПРЕКЪСВАЧ/ПРЕДАВАТЕЛ

efergy®



efergy®

MONITOR REDUCE SAVE



Следете в реално време разходите си за електричество



Дневни, седмични, месечни и усреднени данни



Измерватے и намаляватے своя „въглероден отпечатък“





Узнаватے нови факти за енергията

TRANSMITTER

ПРЕКЪСВАЧ/ПРЕДАВАТЕЛ

efergy®

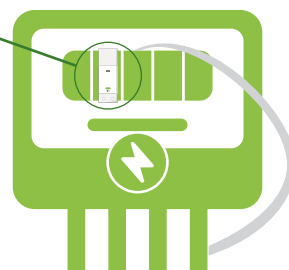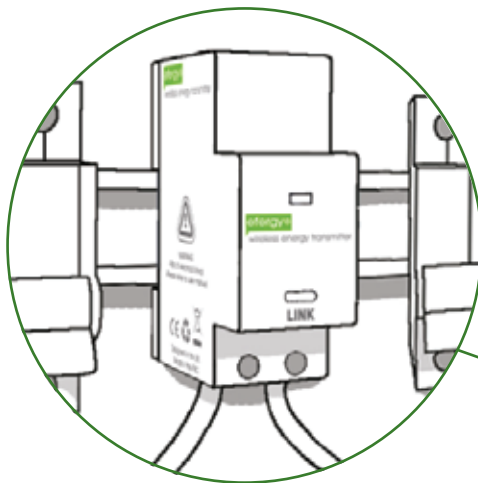

КАК РАБОТЯТ ОТЧИТАЩИТЕ УСТРОЙСТВА

Прекъсвач/предавателят е лесно за инсталиране и работи устройство. Малка сензорна скоба се закрепва към захранващия кабел в електрическото табло. Сензорът се включва към **прекъсвач/предавателя**, който от своя страна е монтиран на DIN-шината в таблото и предава по безжичен път данни към преносимия монитор. Мониторът обработва получената информация и извежда на екрана в реално време стойностите на различни показатели, свързани с вашето потребление на електричество.


МОМЕНТАЛНО ПЕСТЕНЕ

Прекъсвач/предавателят обновява данните на всеки 6, 12 или 18 секунди. Вашето устройство **efergy** показва в реално време на екрана текущата консумация на енергия и как се отразява на сметката ви за ток включването на даден електрически уред.


СЪВМЕСТИМОСТ

Прекъсвач/предавателят може да работи с всички безжични монитори от марката **efergy**, включително моделите **e2** и **elite**.

Изглед отдолу

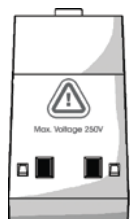

Изглед отгоре

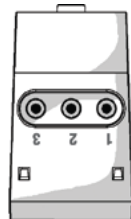

Изглед отпред



Breaker Transmitter се продава само в комплект с безжични монитори **efergy**, модели **e2** и **elite**.
Повече информация ще намерите на www.daspestimtok.com

ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ

- Прикрепете сензора към фазовия кабел в електрическото табло
- Монтирайте **прекъсвач/предавателя** на DIN-шината в таблото
- Включете сензора към **прекъсвач/предавателя***
- Натиснете бутона "link" на гърба на вашия безжичен монитор **efergy**
- Ще примигне символ на екрана - натиснете "link" на предавателя
- Символът на екрана свети постоянно, когато устройството работи
- С **efergy** следите в реално време консумацията на електричество

* Към един **прекъсвач/предавател** могат да се включат до 3 сензора едновременно

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на модела	Breaker Transmitter
Номер на модела	DIN-EU
Работна честота	433.5 MHz
Интервали на отчитане	6, 12 или 18 секунди
Обхват на безжичната връзка	40 - 70 метра
Работно напрежение за сензора	110 - 400 V
Измерван ток	50 mA - 95 A (макс.)

CE RoHS



N16354



MONITOR REDUCE SAVE